



# スタートガイド

## GW-USNano2


Version: GW-USNano2\_QIG-A\_V2.1

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、クライアント・マネージャのヘルプを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、本紙ウラ面の「ヘルプの見方」を参照してください。

## 本製品の特長

### 11n/150Mbps対応で、世界最小クラス！ 高速で快適なインターネット接続が可能！

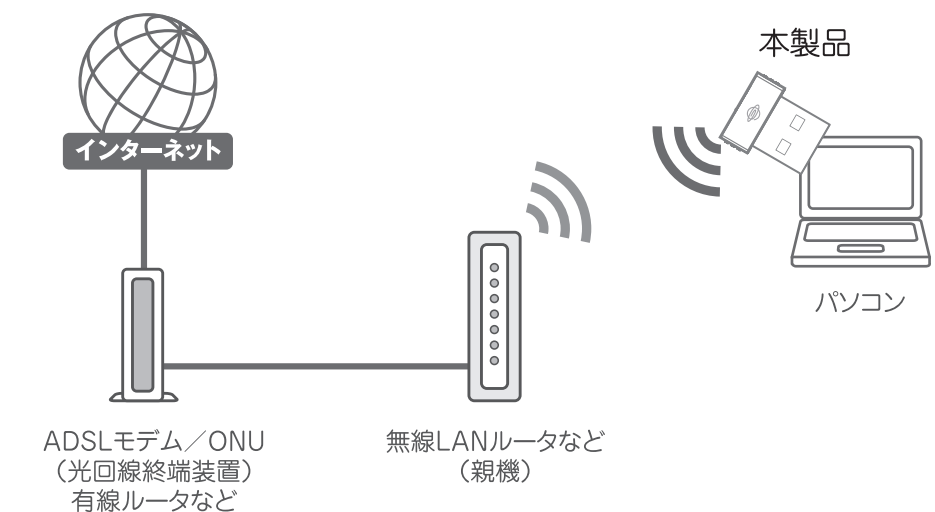

## 手順の確認

### STEP 1 ソフトウェアのインストール

### STEP 2 本製品の設定

- 以下のいずれかの接続方法で設定します。
- 弊社がお勧めする接続方法は「2-a かんたん設定 (WPS ボタン編)」です。
- 詳しくは「STEP 2」の冒頭を参照してください。
- ・2-a かんたん設定 (WPS ボタン編)
  - ・2-b かんたん設定 (ソフトウェア WPS ボタン編)
  - ・2-c 通常設定 (ソフトウェア WPS ボタン編)

(本紙裏面)

### クライアント・マネージャを使った接続モードについて

ゲーム機、スマートフォンを接続するときや、Xlink Kaiを使用するときは、本紙裏面の「クライアント・マネージャを使った接続モードについて」を参照してください。


## 準備する

はじめに以下のものをお手元に準備してください。

- ☐ 本製品
- ☐ CD-ROM (ソフトウェア) ※同梱品
- ☐ スタートガイド (本紙)
- ☐ 無線 LAN 接続する機器 (パソコンなど)
- ☐ インターネットに接続できる環境

## 各部の名称

各部の名称とはたらきは、次のとおりです。

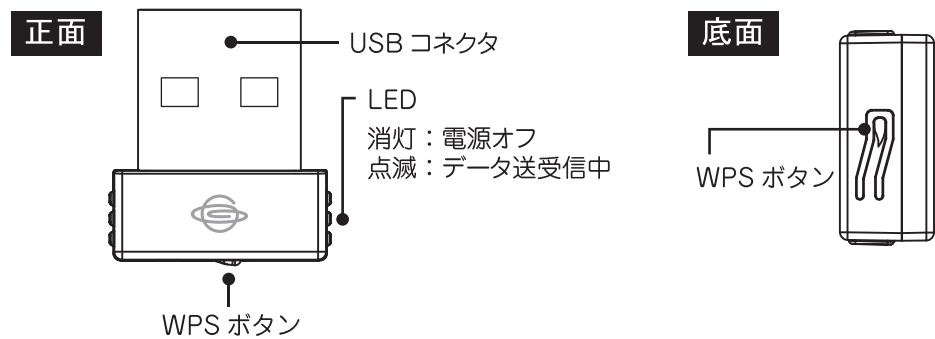

## 設定する為の確認事項

- Windows 7/Vista 64Bit をお使いのときは、本製品の設定は手動設定となります。設定方法は「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「トラブルシューティング」-「Windows 64bit 版をご使用のとき」を参照してください。
- 本製品に付属のソフトウェア「ブラネックス クライアント・マネージャ」の動作保証は、Windows 7/Vista SP1/XP(32bit) SP3以降です。
- 無線 LAN 機能内蔵パソコンや、無線 LAN 子機ドライバ・ユーティリティがインストールされているパソコンでは、正しく動作しません。本製品を設定する前に、各メーカー取扱説明書をご確認頂き、事前に「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、「ドライバ・ユーティリティの削除」をしてください。


- 弊社製の他の無線 LAN 子機や他社製の無線 LAN 子機がすでにインストールされている環境では、設定中に右記の画面が表示されます。右記の画面が表示されたときは、他の無線 LAN 子機のドライバ・ユーティリティをアンインストールしてください。

- 無線LANルータ(親機)に有線LAN接続し、インターネット上のWEBサイト(ご契約プロバイダのホームページ・検索エンジン・YouTubeなど)が閲覧できるか確認してください。


## STEP 1 ソフトウェアのインストール

以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。


※ゲーム機を接続するとき、Wi-Fi 携帯電話を接続するときは、ウラ面の「クライアント・マネージャを使った接続モードについて」をご確認ください。




まだ本製品をパソコンへ取り付けしないでください。




パソコンの電源をオンにし、付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。




●Windows 7/Vista をお使いのとき  
・自動再生画面が表示されたときは、「AutoLoader.exe の実行」をクリックします。

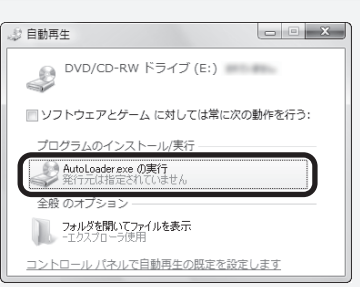


自動再生

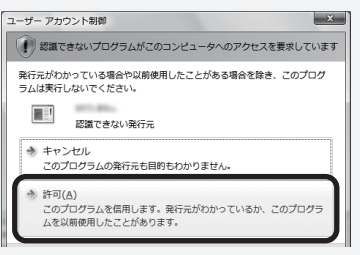


「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[許可]をクリックします。

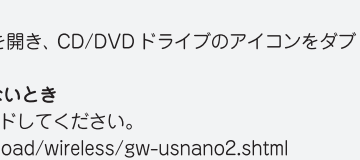


●メニュー画面が表示されないとき  
「コンピュータ」(またはマイコンピュータ)を開き、CD/DVD ドライブのアイコンをダブルクリックします。

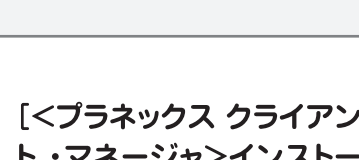


●お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないとき  
以下の URL よりソフトウェアをダウンロードしてください。  
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usnano2.shtm>




2




【<ブラネックス クライアント・マネージャ>インストール開始】をクリックします。

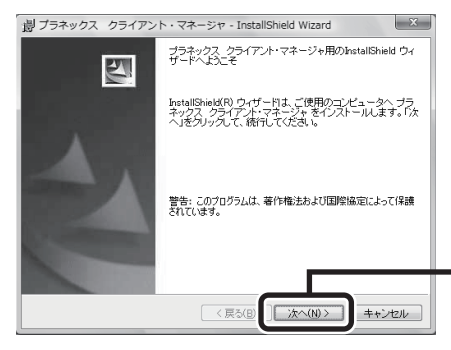


3



4



5

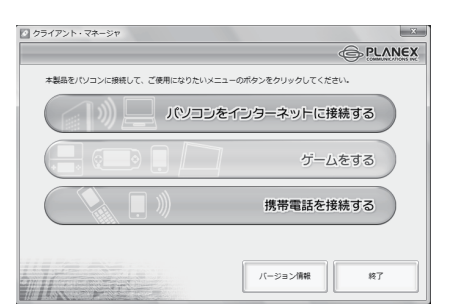

6

【次へ】をクリックします。

【インストール】をクリックします。


【完了】をクリックします。

インストールが終了すると、「ブラネックス クライアント・マネージャ」が起動します。左記の画面を表示させたまま「STEP 2」に進みます。

※うまくインストールができないときは、本紙ウラ面の「困ったときは」の「インストールに失敗したとき」を参照してください。

## STEP 2 本製品の設定

本製品をパソコンに取り付け、無線 LAN ルータなどの親機に接続します。



POINT

本製品は、無線 LAN 接続をかんたんに設定できる「WPS」機能を搭載しています。本手順を始める前に、接続する無線 LAN ルータなどの親機が WPS 対応機器かどうかを確認してください。

無線 LAN ルータ (親機) が WPS 機能に対応しているとき


無線 LAN ルータ (親機) が WPS 機能に対応していないとき

本紙オモテ面の「2-a かんたん設定 (WPS ボタン編)」、またはウラ面の「2-b かんたん設定 (ソフトウェア WPS ボタン編)」へ進んでください。

本紙ウラ面の「2-c 通常設定」へ進んでください。

※ WPS (Wi-Fi Protect Setup) とは無線 LAN 機器のセキュリティなどの設定を簡単に行うための標準規格です。

※ PIN コードを使って WPS 接続するとき、「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「パソコンをインターネットに接続する」を参照し、設定を行ってください。




・本手順を始める前に、接続する無線ルータなどの親機がインターネットに接続できることを確認してください。

・必ず暗号化(セキュリティ)を設定してください。

無線LANルータ(親機)がWPS機能に対応している場合

### 2-a かんたん設定 (WPS ボタン編)

本製品のWPSボタンと、無線LANルータ(親機)のWPSボタンを使って、無線LAN接続します。



POINT

1


本製品をパソコンの USB ポートに挿し込みます。




Windows Vista をお使いのとき  
・「新しいハードウェアが見つかりました」の画面と、以下の「ユーザーアカウント制御」画面が同時に表示されたときは、「ユーザーアカウント制御」画面の[続行]をクリックして次に進みます。  
・「ユーザーアカウント制御」画面のみが表示されたときは、「続行」をクリックします。




※ 画面下のタスクバーに表示されているときがありますので、ご注意ください。

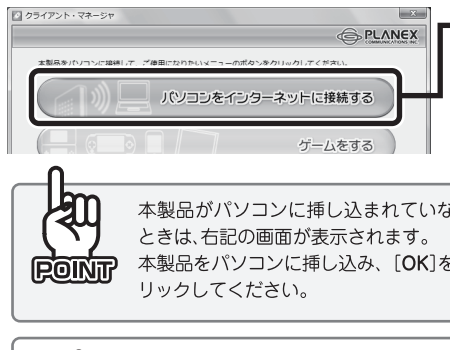


2

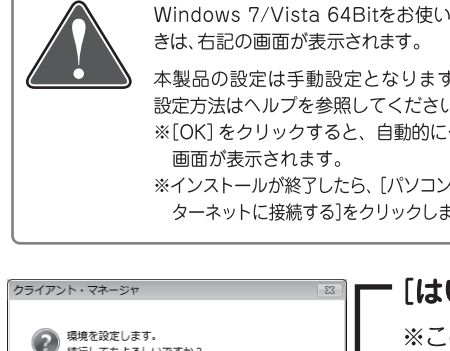


3




4

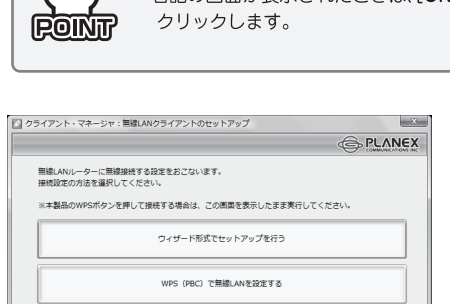


5



6

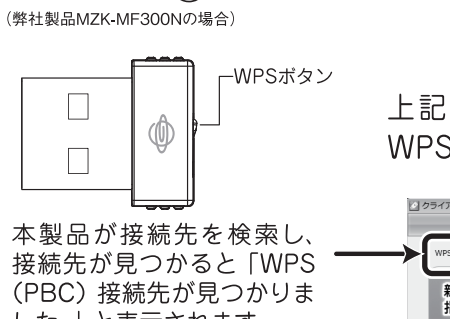

7

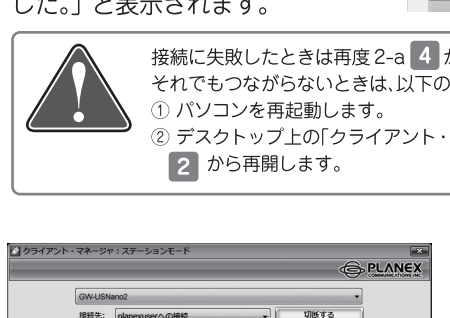

8

【パソコンをインターネットに接続する】をクリックします。

本製品がパソコンに挿し込まれていないときは、右記の画面が表示されます。本製品をパソコンに挿し込み、[OK]をクリックしてください。

Windows 7/Vista 64Bit をお使いのときは、右記の画面が表示されます。本製品の設定は手動設定となりますので、設定方法はヘルプを参照してください。 ※[OK] をクリックすると、自動的にヘルプ画面が表示されます。 ※インストールが終了したら、「パソコンをインターネットに接続する」をクリックします。

【はい】をクリックします。 ※この画面が表示されないときは、次の 4 に進んでください。

Windows 7/Vista をお使いのとき  
・右記の画面が表示されたときは、[OK] をクリックします。

左記の画面を表示したまま次の 5 へ進みます。

※左記の画面を閉じたときは、デスクトップ上の「クライアント・マネージャウィザード」をダブルクリックし、2 より再開してください。

無線LANルータ(親機)の WPSボタンを押します。

※WPSボタンの位置や操作方法は、機器により異なります。詳細はお使いの機器の取扱説明書を参照してください。

上記 5 の操作後に、本製品底面の WPSボタンを2秒以上押し離します。

本製品が接続先を検索し、接続先が見つかったとき「WPS (PBC) 接続先が見つかりました。」と表示されます。

接続に失敗したときは再度 2-a 4 から試してください。それでもつながらないときは、以下の手順を行ってください。

- ① パソコンを再起動します。
- ② デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックし、2 から再開します。

接続が完了すると左記の画面が表示されます。 IPアドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイが割り当てられている事を確認し、[閉じる]をクリックします。

※環境により左記の表示は異なります。

右記の画面が表示されたときは、正しく IP アドレスなどが割り当てられていません。再度 2 より設定を行ってください。

「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。

Webブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、設定の完了です。

●本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。

●それでもうまくつながらないときは、「2-b かんたん設定 (ソフトウェア WPS ボタン編)」または「2-c 通常設定」を参照し、設定を行ってください。



無線LANルータ(親機)がWPS機能に対応している場合


## 2-b かんたん設定 (ソフトウェアWPS ボタン編)

クライアント・マネージャのWPSボタンと、無線LANルータ(親機)のWPSボタンを使って、無線LAN接続します。


1 本製品をパソコンの USB ポートに挿し込みます。




**POINT** Windows Vistaをお使いのとき  
・「新しいハードウェアが見つかりました」の画面と、以下の「ユーザーアカウント制御」画面が同時に表示されたときは、「ユーザーアカウント制御」画面の[続行]をクリックして次に進みます。  
・「ユーザーアカウント制御」画面のみが表示されたときは、[続行]をクリックします。

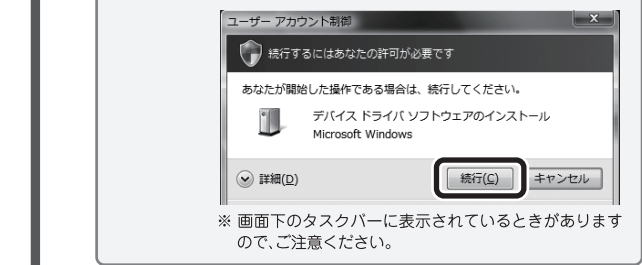

2 [パソコンをインターネットに接続する]をクリックします。

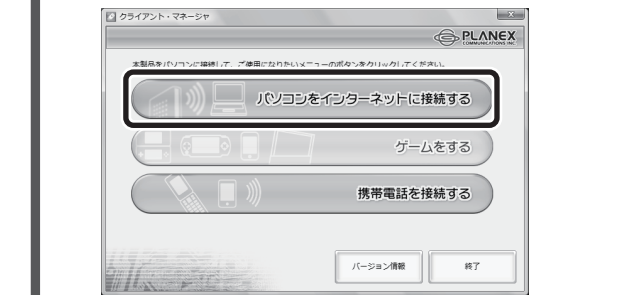


**POINT** 本製品がパソコンに挿し込まれていないときは、下記の画面が表示されます。  
本製品をパソコンに挿し込み、[OK]をクリックしてください。

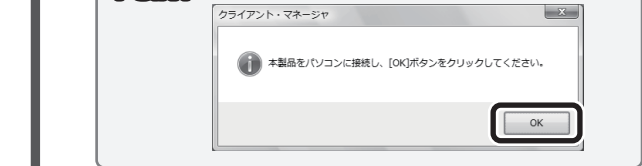


本製品の設定は手動設定となりますので、設定方法はヘルプを参照してください。  
※[OK]をクリックすると、自動的にヘルプ画面が表示されます。  
※インストールが終了したら、[パソコンをインターネットに接続する]をクリックします。


3 [はい]をクリックします。

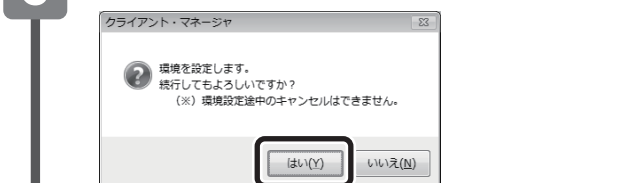

※この画面が表示されないときは、次の4に進んでください。


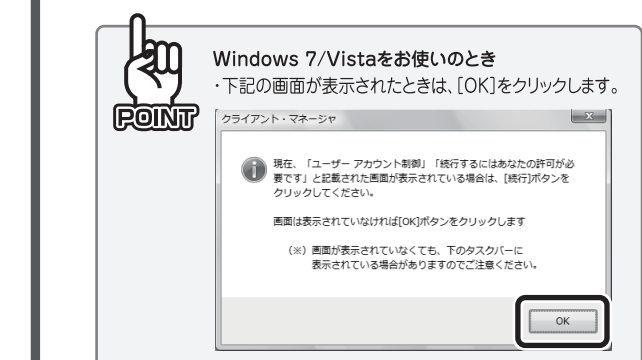


4 無線LANルータ(親機)のWPSボタンを押します。

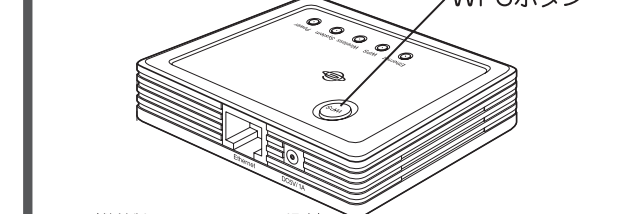


(弊社製品MZK-MF300Nの場合)  
※WPSボタンの位置や操作方法は、機器により異なります。  
詳細はお使いの機器の取扱説明書を参照してください。


5 [WPS (PBC) で無線 LAN を設定する] をクリックします。

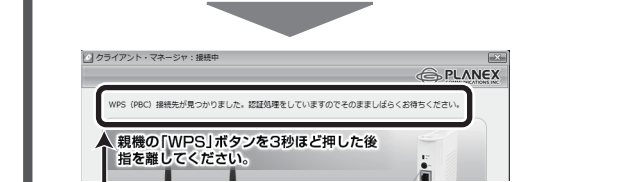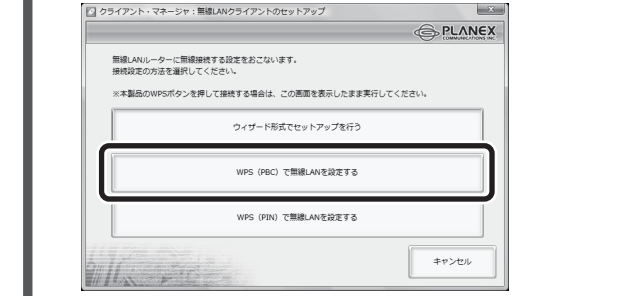


本製品が接続先を検索し、接続先が見つかったら「WPS (PBC) 接続先が見つかりました。」と表示されます。

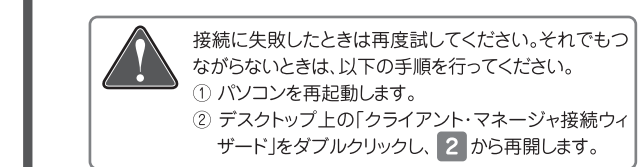


6 [保存]をクリックします。

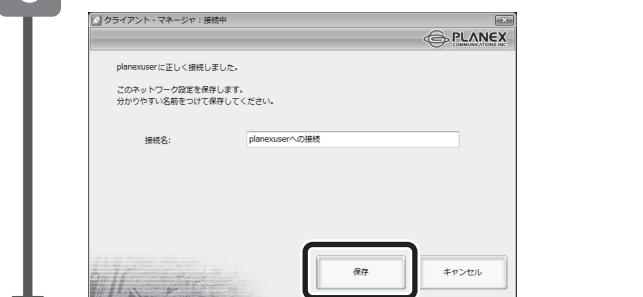

7 接続が完了すると下記の画面が表示されます。

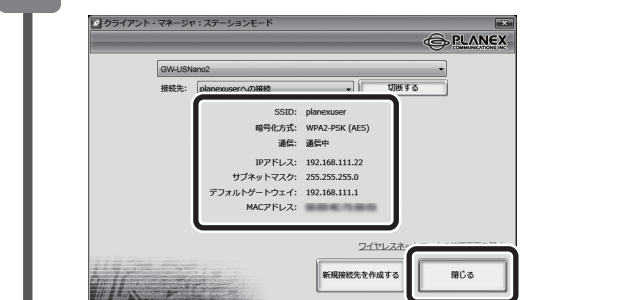


IPアドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイが割り当てられている事を確認し、[閉じる]をクリックします。  
※環境により上記の表示は異なります。

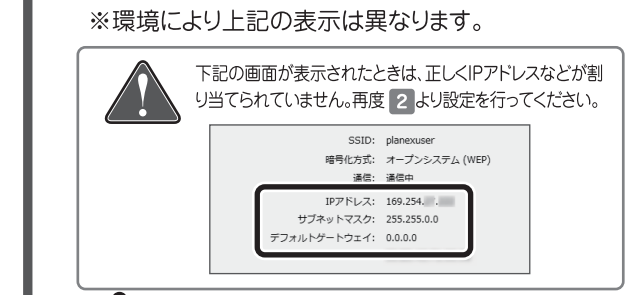

**POINT** 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。

8 Web ブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、**設定の完了**です。

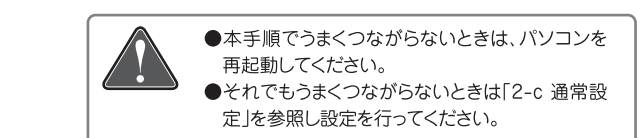


無線LANルータ(親機)がWPS機能に対応していない場合

## 2-c 通常設定

クライアント・マネージャから無線LANルータ(親機)を検索して、無線LAN接続します。

1 はじめに接続先の無線 LAN ルータ (親機)のセキュリティ情報を確かめて、以下の表にご記入ください。  
※(イ) は手順 6、(ロ) は手順 7 で使用します。

	名称	接続先のセキュリティ情報
(イ)	SSID (接続名)	
(ロ)	暗号化キー	

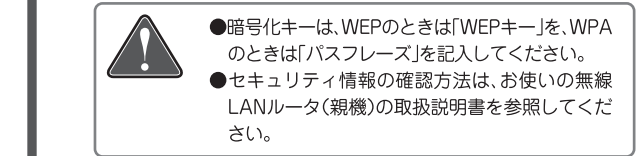

2 本製品をパソコンの USB ポートに挿し込みます。




**POINT** Windows 7/Vistaをお使いのとき  
・「新しいハードウェアが見つかりました」の画面と、以下の「ユーザーアカウント制御」画面が同時に表示されたときは、「ユーザーアカウント制御」画面の[続行]をクリックして次に進みます。  
・「ユーザーアカウント制御」画面のみが表示されたときは、[続行]をクリックします。




3 [パソコンをインターネットに接続する]をクリックします。



**POINT** 本製品がパソコンに挿し込まれていないときは、下記の画面が表示されます。  
本製品をパソコンに挿し込み、[OK]をクリックしてください。

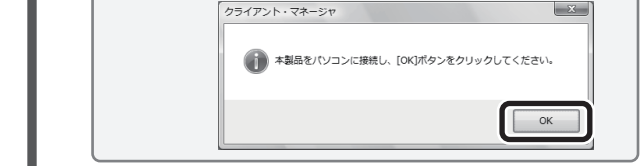


本製品の設定は手動設定となりますので、設定方法はヘルプを参照してください。  
※[OK]をクリックすると、自動的にヘルプ画面が表示されます。  
※インストールが終了したら、[パソコンをインターネットに接続する]をクリックします。

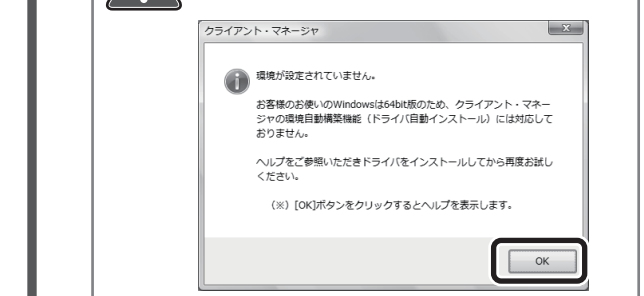


本製品の設定は手動設定となりますので、設定方法はヘルプを参照してください。  
※[OK]をクリックすると、自動的にヘルプ画面が表示されます。  
※インストールが終了したら、[パソコンをインターネットに接続する]をクリックします。


4 [はい] をクリックします。  
※この画面が表示されないときは、次の5に進んでください。

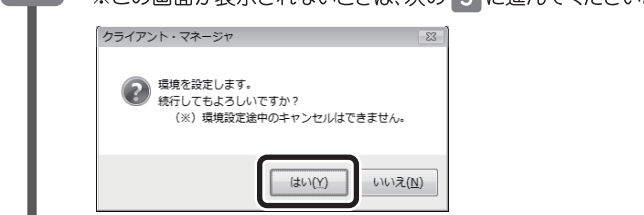


5 [ウィザード形式でセットアップを行う] をクリックします。

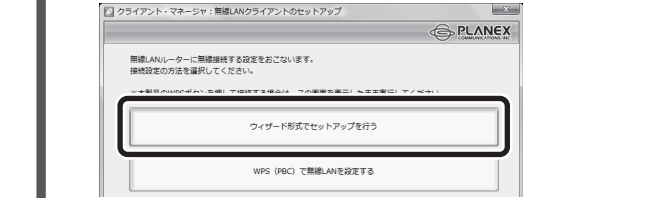


6 ①(イ)と同じSSID(接続名)をクリックします。  
②[次へ] をクリックします。

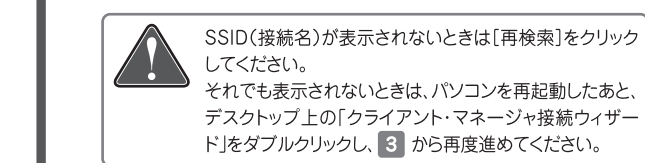



7 ①(ロ)と同じ暗号化キーを入力します。  
②[次へ] をクリックします。

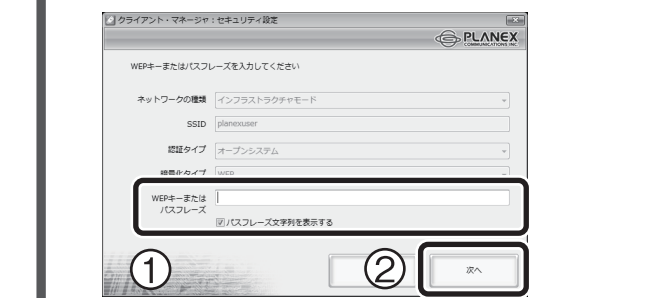


8 [保存]をクリックします。

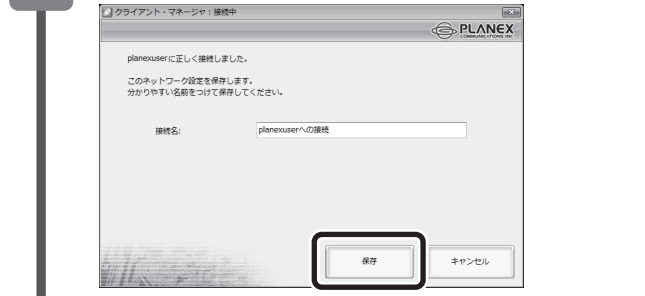

9 接続が完了すると下記の画面が表示されます。  
IPアドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイが割り当てられている事を確認し、[閉じる]をクリックします。  
※環境により下記の表示は異なります。

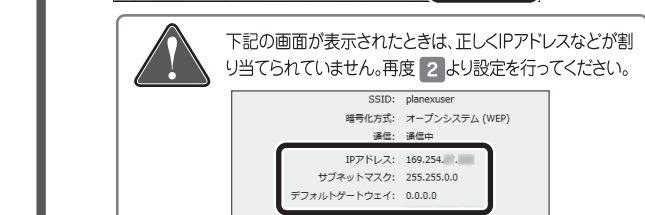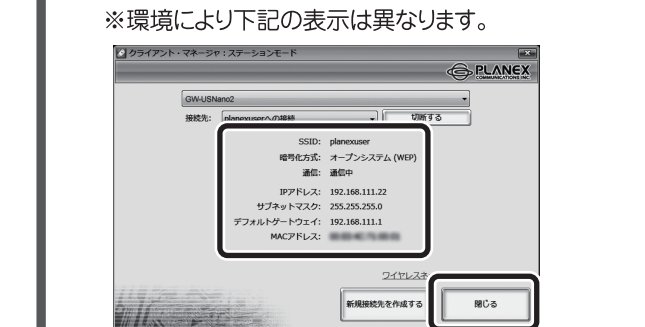

10 Web ブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、**設定の完了**です。

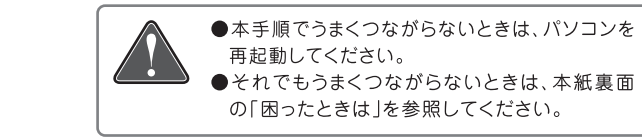

## 同梱品について

パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☐ GW-USNano2(本製品) ☐ CD-ROM(ソフトウェア)  
☐ スタートガイド(本紙) ☐ 安全に関する説明書／保証書

## ヘルプの見方

① STEP1 の手順に従って「ブラネックス クライアント・マネージャ」をインストールします。  
② 「スタート」→「すべてのプログラム」をクリックします。



③ 「ブラネックス クライアント・マネージャ」→「クライアント・マネージャ ヘルプ」をクリックします。



④ ヘルプが表示されます。

※以下のホームページより参照する事も可能です。  
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usnano2.shtml>

## クライアント・マネージャを使った接続モードについて

本製品に付属の「ブラネックス クライアント・マネージャ」を使って、その他の接続方法を行うときは、以下を参照してください。

●ゲーム機やスマートフォン (iPhone)、Wi-Fi 対応携帯電話を接続するとき

- パソコンに LAN ケーブルを接続し、インターネットに接続できる状態にします。
- システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックします。



③ 「アクセスポイントモードへの切り替え」をクリックし、接続モードを切り替えます。



④ システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックし、「無線 LAN ユーティリティ 起動」をクリックします。



⑤ 「現在のアクセスポイントモードの設定情報」画面が起動します。以下の画面の設定情報を参照しながら、ゲーム機、スマートフォン (iPhone)、Wi-Fi 対応携帯電話を接続します。



●XLink Kai を使用するとき

- デスクトップの「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックします。
- [ゲームをする] をクリックします。
- [XLink Kai で接続する] をクリックし、接続モードを切り替えます。  
以降の手順は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「ゲームをする」-[XLink Kai で接続する]を参照してください。  
※「クライアント・マネージャ ヘルプ」の参照方法は、本紙裏面の「ヘルプの見方」を参照してください。

## 困ったときは

ここでは本製品を無線LAN 親機に接続するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。  
本製品のその他のさまざまな設定に関しては、ブラネックス クライアント・マネージャのヘルプを参照してください。

LED (ランプ) が点滅しないとき

- 別のUSB ポートに取り付けてみてください。
  - 無線 LAN 内蔵パソコンや他の無線 LAN アダプタが取り付けられているときは、「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、または「ドライバ・ユーティリティを削除」してください。
- それでも改善されないときは、本製品の不具合の可能性があるので、別紙の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認ください。ご同意のうえで、修理を依頼してください。

インストールに失敗したとき

- 一度インストールしたブラネックス クライアント・マネージャをアンインストールし、再度インストール作業をお試しください。
- お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていただき、その後再度インストールをお試しください。  
※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインストールを行っていないときは、管理者権限を持つユーザーアカウントでログオンし、インストールを行ってください。
- パソコンのUSB ポートに別の空きポートがあるときは、一度別のUSB ポートに取り付けていただき、再度のインストールをお試しください。

ブラネックス クライアント・マネージャをインストールしたいとき

- ①「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムと 機能」(Windows XP のとき「プログラムの追加と削除」)をクリックします。
- ②「ブラネックス クライアント・マネージャ」を選び、「アンインストール」をクリックします。

※アンインストール中に「インストールを継続するには…」と画面が表示されたときは、「セットアップを完了後、アプリケーションを自動的に終了して、再起動する」にチェックを入れ、[OK] をクリックします。  
※Windows 7/Vista をお使いのとき  
「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[許可]をクリックします。  
※本製品のドライバの削除方法は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」[トラブルシューティング]-[Windows 64bit 版をご使用のとき]-[ドライバの削除方法]を参照してください。

インターネットに接続できないとき

- 本製品がパソコンの USB ポートにしっかりと取り付けられているか確認してください。
- 無線 LAN ルータなどの親機との間に障害物がないか確認してください。
- SSID(接続名)や暗号化キーが正しく設定できているか確認してください。
- インターネット回線とつながっている LAN ケーブルがパソコンに接続されているときは、LAN ケーブルを取り外してください。
- 複数の無線 LAN アダプタが取り付けられているときは、本製品以外の無線 LAN アダプタを取り外すか無効にしてください。
- 本紙の手順でインターネットに接続できないときは、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「パソコンをインターネットに接続する」-[ウィザード形式でセットアップを行う]を参照し、「手動入力」より設定してください。
- その他の解決方法については、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「トラブルシューティング」を参照してください。

## サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。以下より参照してください。

●ホームページより検索して参照するとき



●付属の CD-ROM から参照するとき  
メニュー画面の「FAQ サイト」をクリックし、検索してください。

●携帯電話より検索して参照するとき  
右のQRコードをスキャンしてアクセスしてください。  
[www.planex.co.jp/mobile/](http://www.planex.co.jp/mobile/)

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。  
●MicrosoftおよびWindowsはMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
●その他の記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。  
●ご注意：使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をよく読み、正しく安全にご使用ください。